


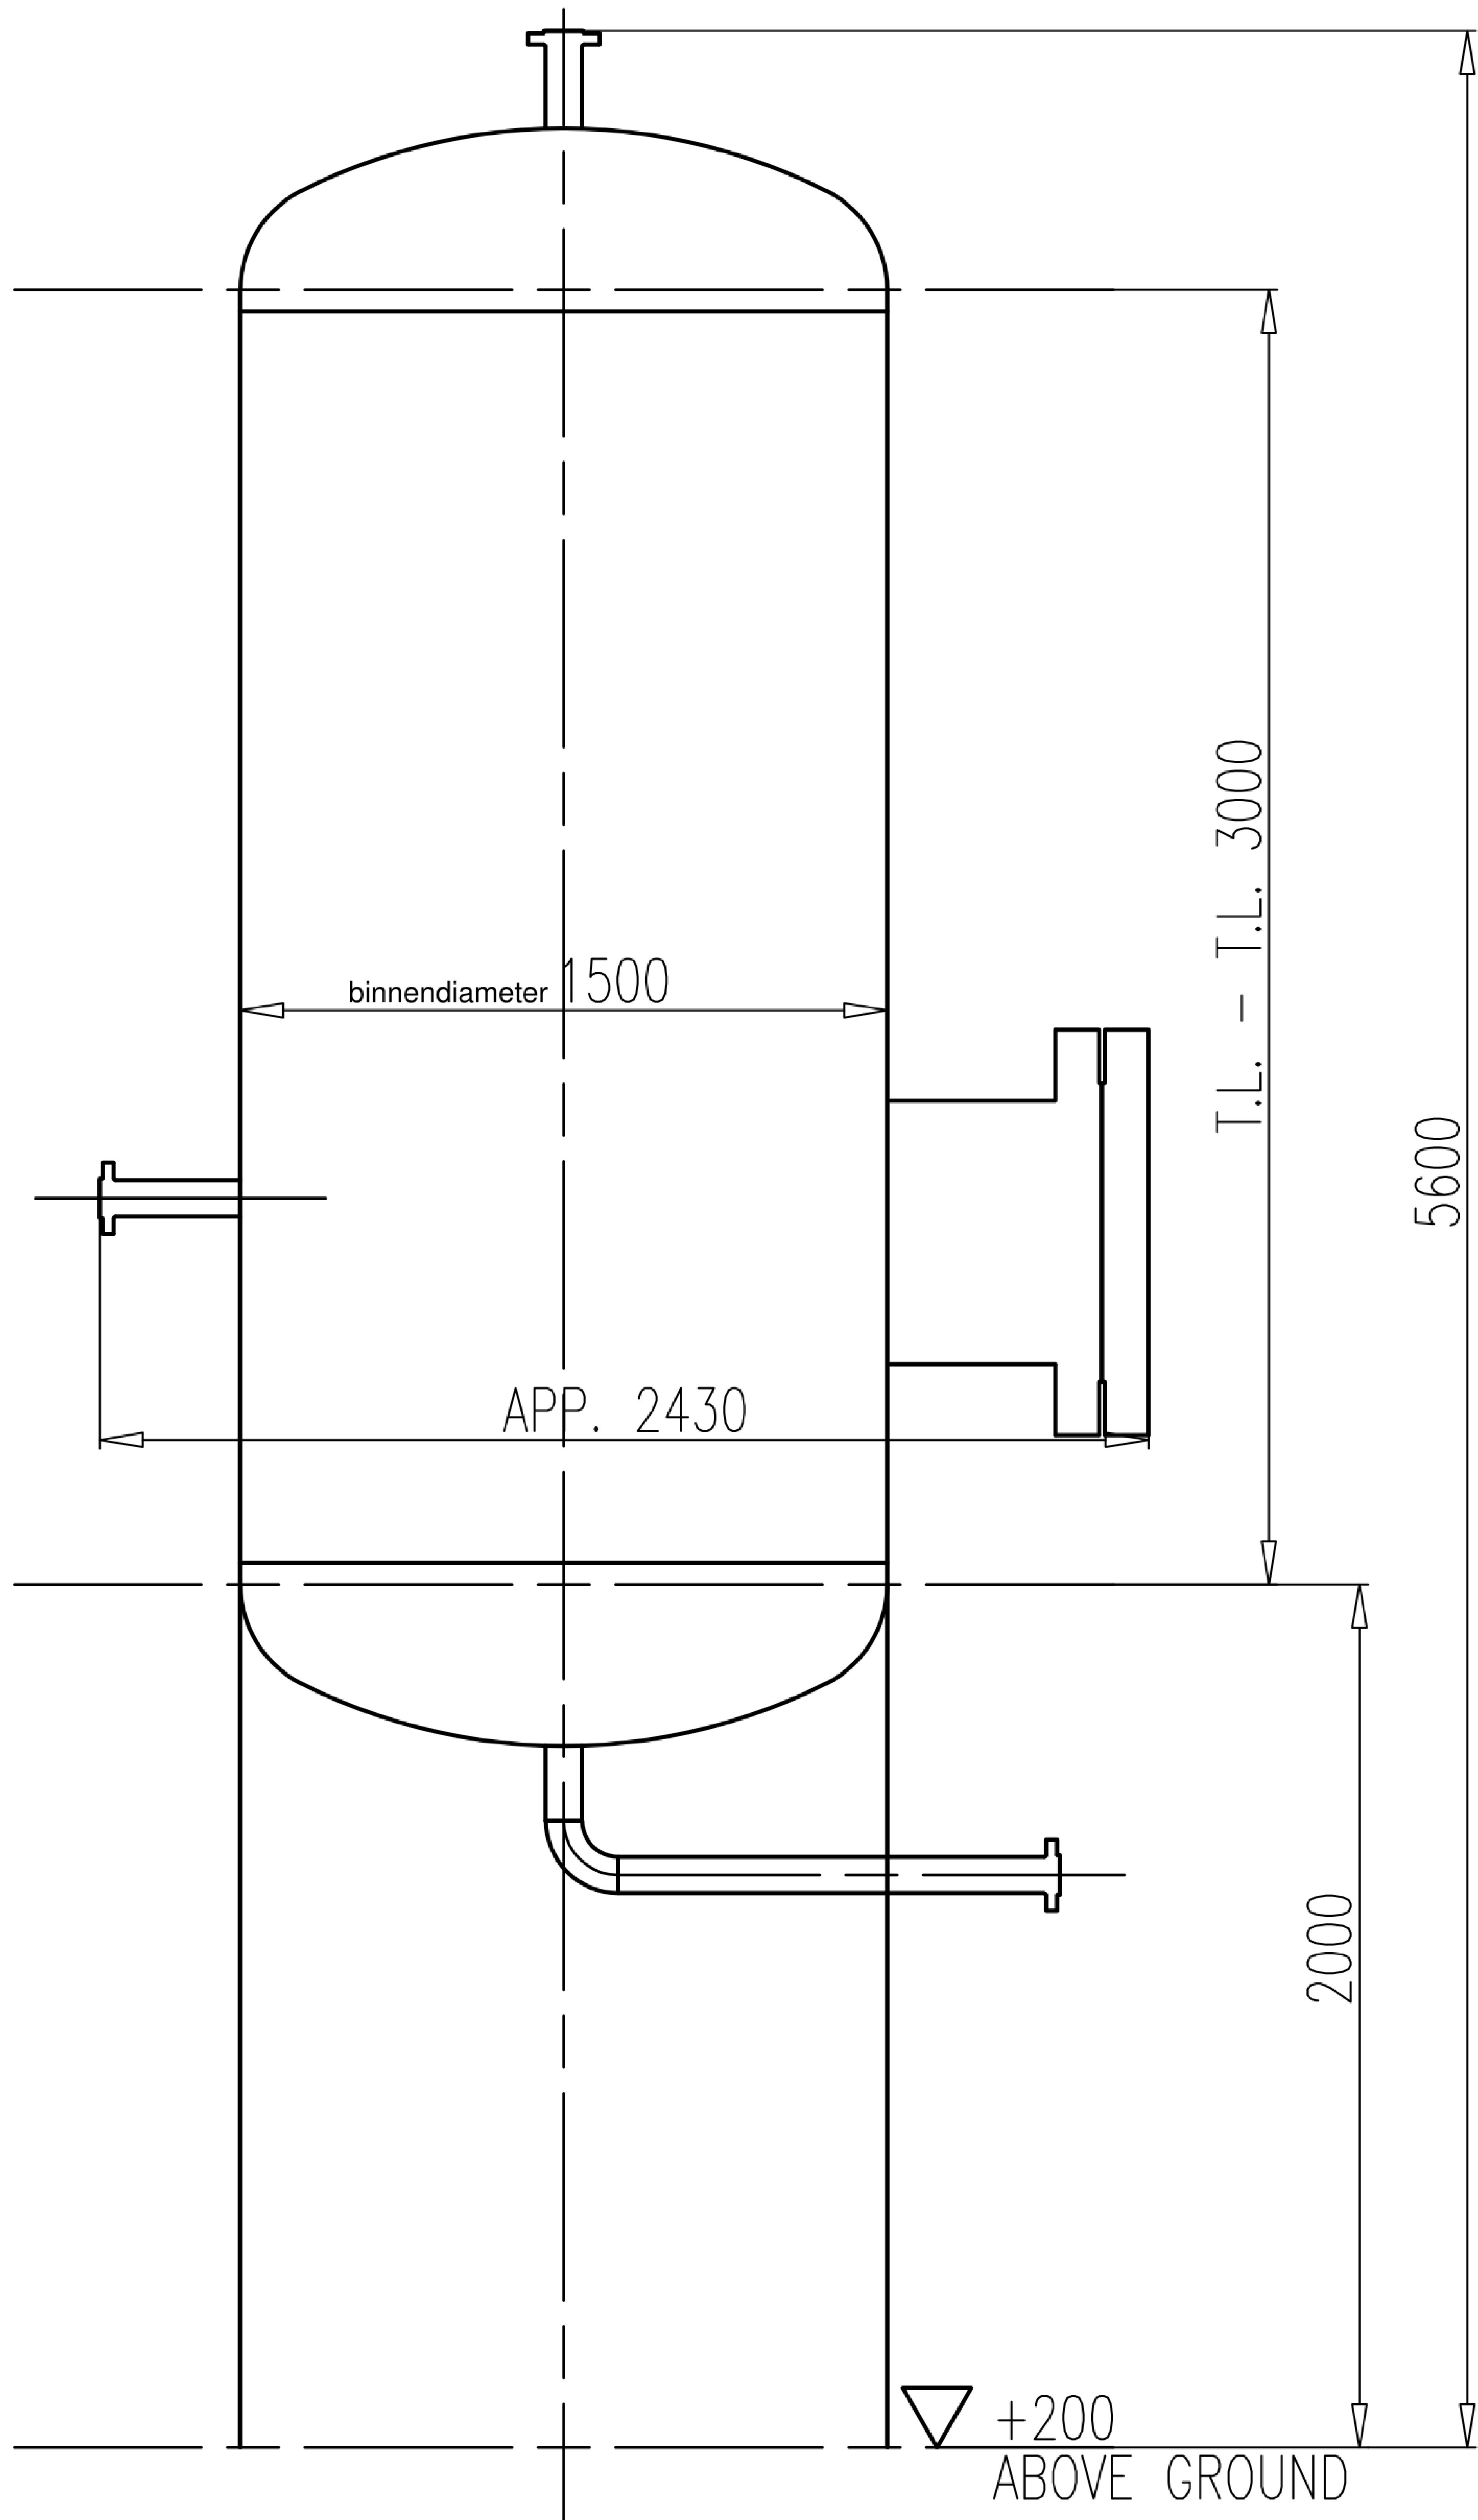

COOLNG WATER EXPASION TANK V-876

Maatvoering in mm
T.L. - T.L. = de afstand tussen de bolle delen van de tank